取扱説明書 保証書付(裏表紙)




扇風機(30cmリビング扇) 品番 EF-30TR3

このたびは、扇風機をお買い上げいただき、 ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく お使いください。とくに「安全上のご注意」は 必ずお読みください。

この「取扱説明書」は「保証書」を兼ねております。 販売店が所定事項を記入しますので、記載内容 をご確認いただき、大切に保管してください。

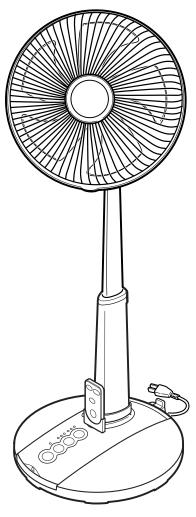

もくじ 安全上のご注意 ページ 1〜2 組立てかた 3~4 各部のなまえと使いかた 5~8 お手入れのしかた 9 収納のしかた 9 故障かな?と思ったら 10 保証とアフターサービス 10 仕様 裏表紙 保証書 裏表紙

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。 This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

上手に使って上手に節電

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に 防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取 扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重 要な内容ですので、必ず守ってください。





人が傷害を負う可能性及び 物的損害のみの発生が想定 される内容。



改造はしない。修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。

火災・感電・ケガの原因となります。

修理はお買い上げの 販売店またはお近く


> の「お客さまご相談 窓口」(別紙)にご相 談ください。





コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、 たばねたりしない。また、重い物を載せたり、 挟み込んだりしない。

コードが破損し、 火災・感電の原因 となります。

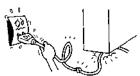



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセント から抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。

感電やケガをする プ**ラグを抜く** ことがあります。






電源は交流100V専用コンセントを使用する。

火災・感電の原因と なります。

強制

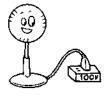



コードや電源プラグがいたんだり、コンセント の差込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・ 発火の原因になり ます。





組立て前に羽根・ガードをつけずにスライド 固定ボタンを押さない。

モーター部が飛び出して ケガの原因になります。





水場での 使用禁止 水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の おそれがあります。





禁止

羽根・ガードをつけずに運転しない。 ケガの原因になります。



絵表示の例



△ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場 合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は 分解禁止)が描かれています。



- ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図) の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意



つぎのようなところでは使わない。 感電や火災のおそれがあります。

禁止

●ガスレンジなどの 炎のあたるところ



引火性のガスの あるところ



雨や水しぶきの かかるところ





禁止

風を長時間からだにあてない。 健康を害することがあります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに



必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 また、電源プラグのほこりなどは、定期的に とる。 強制

感電やショートして 発火することがあり ます。



使用しないときは、電源プラグをコンセント から抜く。

ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火 プラグを抜く 災の原因になります。



ケガに注意

ガードの中や可動部へ指などを入れない。 ケガをするおそれがあります。





禁止

障害物のそばや不安定な場所では使わない。 転倒により、ケガをするおそれがあります。

組立てかた


●包装箱は保管のときに必要です。捨てないでください。

ベースの取り付け


① 電源プラグを収納部からはずす



② ベースの突起部にスタンドの穴を はめ込みます。

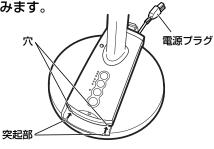


- ③ ナットを右に回しスタンドとベースを 固定します。
 - ゆるまないように 確実にナットで 締め付けます。

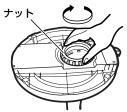

スタンドをベースからはずすときは

ナットをはずし、ベースの2ヵ所の爪を 矢印方向に広げてはずします。

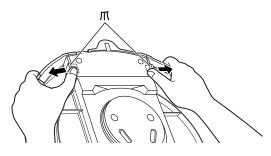

警告


 ● 組立て前に羽根・ガードをつけずにスライド固定 ボタンを押さない。モーター部が飛び出してケガ の原因になります。

】後ガードを取り付けます。

●後ガードの取っ手を上にして、後ガードの穴(3ヵ所)とモーターの凸部(3ヵ所) を合わせてはめ込みます。

お願い

チューブは捨てないでください。 保管のとき、モーターシャフトのさび防止の ため必要です。

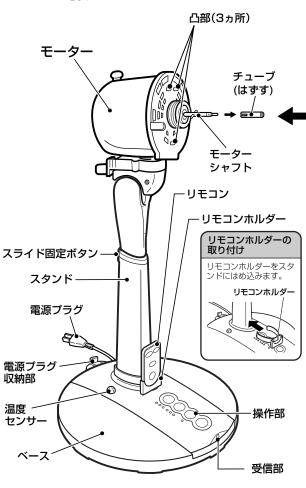





リモコン (1個) (EFR-T4W)

リチウム電池(1個) (CR2025)

●電池は工場出荷時に同梱していますので、 自己放電のため寿命が短くなっている場合 があります。

2 ガード止めナット、羽根、 スピンナーを取り付けます。

- ①ガード止めナットを右へ回して確実 に締め付けます。
- ②モーターシャフトに羽根を差し込み、 スピンナーを左へ回して確実に締め 付けます。

お願い 羽根ラベルは、はがさないでください。 (事故防止のために法で定められた表示です)


後ガード ガード止めナット 羽根 -刻印 (右へ回す) 取っ手 羽根ラベル しまる 穴(3ヵ所)

【┫前ガードを取り付けます。

- ①前ガードのフックを後ガードの刻印に 合わせてひっかけます。
- ②前ガードの全周を押さえて、後ガード に確実にはめ込みます。
- ③クリップで後ガードをはさみ込むように 止めます。

お願い

前ガードは確実にはめ込んでください。

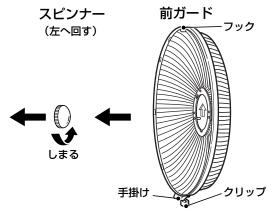


リモコンの電池の入れかた

<裏面>

雷池ホルダー

うめ

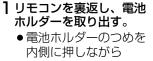

引き出す。


- 2 電池を電池ホルダーに入れる。
- (土) 側を上側にする。



- 極性の (土) 一を間違えないように正しく入れてください。
- 交換用のリチウム電池は、CR2025をお買い求めください。
- 動作しにくくなった場合は、電池を交換してください。

●リチウム電池を、幼児の手の届くところに置かない。 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。 前ガードの取付けかた


上から下へ順番にはめ込みます。(全周)

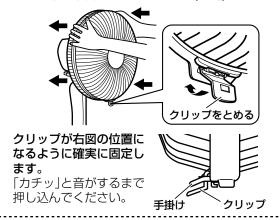

前ガードのはずしかた

運転が停止したのを確認して、 クリップをはずし、前ガード を上から押さえ、

手掛けを手前に 引きます。

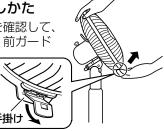

各部のなまえと使いかた・運転するときは、最初

●電源プラグをコンセントに差し込んでください。

●運転「入/切」ボタン

- 押すたびに「運転」「停止」が切り換わります。
- コンセントに電源プラグを差し込んだ後は 「ソフト」で運転します。

切り忘れ防止機能(10時間オートオフ)

- ●運転開始後10時間経過すると自動的に停止します。 ※停止4時間前になるとタイマー表示ランプが点灯し、 残り時間の目安を表示します。
- ●連続運転に変えたいときは、運転中に切タイマーボタンを押したまま、風量ボタンを3回押してください。
 - ※一度、運転が停止します。再度運転「入/切」ボタンを押して運転してください。
 - ※リモコンでは連続運転の設定はできません。
- ●電源プラグを抜くと、連続運転は解除されます。

2風量ボタン

押すたびに風量が切り換わります。(風量表示ランプが点灯します。)→ソフト→サリズム風 →→ 弱 →→ 強 -

(ソフトランプが点滅)


(リズム風

● 風の強さに変化をつけ、自然に近い風を送ります。

❸切タイマーボタン

●押すたびにタイマー時間が切り換わります。 (タイマー表示ランプが点灯します。)

●時間の経過とともに表示ランプが切り換わり、 残り時間の目安を表示します。

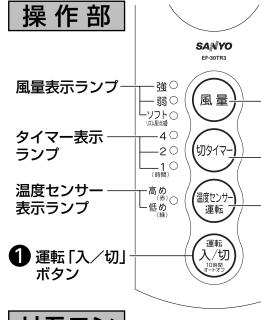

リモコン

2 風量ボタン -

4 温度センサー運転 ボタン

● 運転「入/切」・ ボタン



風量)切タイマ

リモコンの使いかた


リモコンを受信部に向けてボタンを押します。

●操作できる距離は受信部正面で約5m以内です。左右・上下方向ともに正面(中心)から離れるほど、操作できる距離は短くなります。

お願い

- ◆本機のリモコンで他のリモコン付扇風機も動作することがありますので、 他の扇風機を取り扱い中はご注意ください。
- 受信部に直射日光が当たったり、インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用している部屋では、 リモコンで動作しないことがあります。
- リモコンを踏んだり、落としたり、水をかけないでください。破損・故障の原因になります。

〈 リモコンを使用しない時は、リモコンホルダーに収納してください。〉

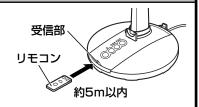

② 風量ボタン ③ 切タイマーボタン 4 温度センサー運転ボタン 3 切タイマーボタン

4 温度センサー運転について

- 温度センサーが室温を感知し、室温によって設定 されている風量で自動的に運転します。おやすみ の時などにご使用ください。
- 温度センサーボタンを押すたびに運転モードが切り換わります。(温度センサーランプが緑または赤に点灯します。)

● 室温によって下記の通り運転します。

運転モード 風量	停	止	ソフト運転	弱運転
低めモード	約270	以下	約27℃~約30℃	約30℃以上
高めモード	約29℃	以下	約29℃~約32℃	約32℃以上

- ※室温は場所によって差があります。設定温度はあくまで 目安です。室温と多少差がでる場合があります。
- ■温度が下がって「弱」運転から「ソフト」運転の 温度になっても、10分間は前の「弱」運転をして 「ソフト」運転になります。
- 温度が上がって「ソフト」運転から「弱」運転に なる場合は、すぐに切り換わります。
- 温度センサーボタンを押して10時間が経過する と停止します。
- 切タイマーの時間は設定できます。
- 途中で運転を解除したいときは、運転「入/切」 ボタンを押します。
- 温度センサー運転中は風量の設定はできません。


メモリー機能

- 運転停止後、運転「入/切」ボタンを押すと停止する前の運転状態で運転します。 (タイマー時間はメモリーされません。)
- 電源プラグを抜くと、メモリーは解除されます。

お知らせ

● 長時間ご使用にならないときは節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。 (運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1.4Wの電力を消費します。)

各部のなまえと使いかた

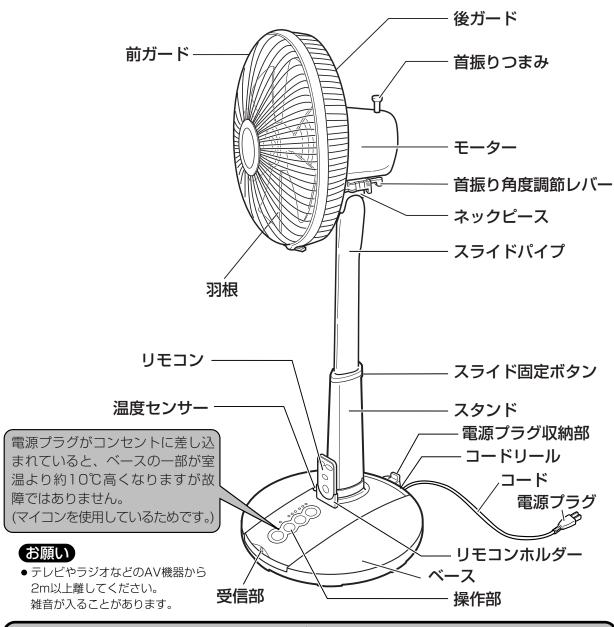


コードリール

● スタンドを押さえ、電源プラグを持って、コードを引き出します。


● コードを巻き取るときは、一度少し引き出して、ゆるめて 巻き取ります。

お願い

- コードの上にベースを載せないでください。
- コードは赤印以上引き出さないでください。
- 巻き取れない場合は、もう一度コードを引き出して 巻き取ってください。
- ◆ベースは引きずらないでください。床やたたみをキズつけることがあります。

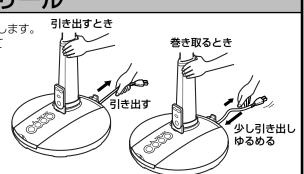

首振りつまみ

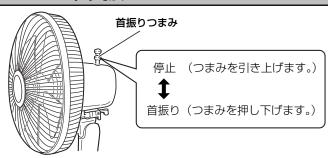

風向調節 (ネックピース)






● モーターを持って動かすとスタンドの向きを変えずに風向きを左右(各45°)、上(18°)、下(12°)に変える ことができます。

首振り角度調節

● 首振り角度調節レバーをお好みの角度に合わせると 「広」「中」「狭」の3段階に首振り角度を調節できます。

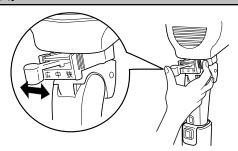

スライド固定ボタン

- 一番下に押し下げると自動的に固定になります。それ以外の位置では固定できません。
- 一番下から高く上げたい場合は、スライド固定ボタンを押さえながらスライドパイプを上げ、高さを調節します。 調節した位置で止まります。

ご注意

●スライドパイプが上がりにくい場合は、一度スライドパイプを 押し下げてからスライド固定ボタンを押さえてスライドパイプ を上げてください。

お願い

● 持ち運ぶ時は、スライドパイプを押し下げて確実に固定してください。



お手入れのしかた・「組立てかた」と逆の順序で分解してください。

\triangle


警告

- 安全のため、運転を止め電源プラグをコンセントから抜く。
- スライドパイプは必ず伸ばす。

「縮めたままで「スライド固定ボタン」を押すと、 スライドパイプが急に伸びて危険です。



●柔らかい布にうすめた台所用中性洗剤を含ませ、 よく絞ってからふきます。

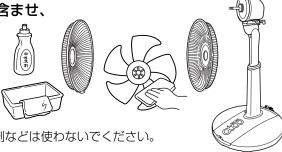


お願い

- ◆ ベンジン・シンナー・みがき粉・アルカリ性洗剤などは使わないでください。 (変色・変形・割れの原因になります。)
- 収納する前にはよく乾かしてください。

収納のしかた

●「組立てかた」と逆の順序で分解 してください。

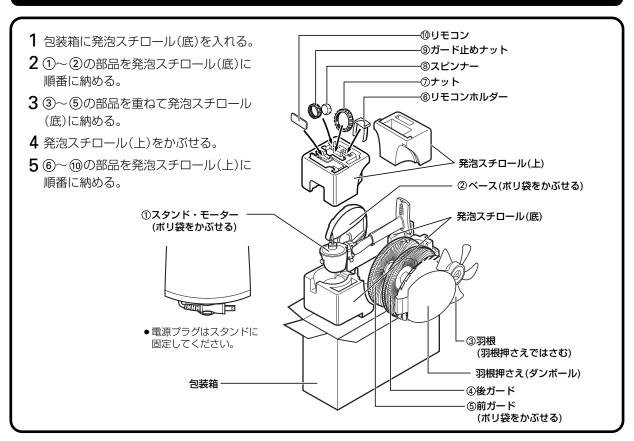

故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症 状	点 検 事 項
●運転「入/切」ボタンを押しても 羽根が回転しない。	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか。 ●ガードが変形して羽根に当たっていませんか。
●羽根は回転するが異常な音がする。	●羽根・ガードが確実に取り付けられていますか。・ガードが変形して羽根に当たっていませんか。
リモコンで動作しない。	●電池が消耗していませんか。●電池の入れかた(⊕⊖の方向)が間違っていませんか。
●「ソフト」運転で羽根が回転しない。	●「強」で始動させた後、「ソフト」運転に切り換えてください。

保証とアフターサービス

(必ずお読みください。)

保証書

●保証書は、この取扱説明書の裏表 紙についております。販売店にて 所定事項を記入しますので、記載 内容をご確認いただき大切に保管 してください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品 の保有期間

- 扇風機の補修用性能部品の保有 期間は、製造打切り後8年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

で不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(別紙)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

故障かな?と思ったら(10ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

愛情点検

長年ご使用の扇風機の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ■スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- ●運転中、異常な音がする。
- ◆本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- ◆ その他の異常・故障がある。



使用を中止してください。 故障や事故の防止のため、 電源プラグを抜いて、必 ず販売店に点検をご相談 ください。

電 圧(V)	周波数 (Hz)	消費電力(W)	回転数 (rpm)	風速 (m/min)	風量 (m³/min)	首振り角度(度)	製品質量(kg)
100	50	45	1,030	190	43	(広) 約80 (中) 約60 (狭) 約40	3.7
	60	47	1,030	190	43		

※消費電力、回転数、風速、風量は「強」の値です。 取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

三洋電機株式会社